

## 見ている番組を録画する

取扱説明書  
50 ページ

おもにリモコンのボタンを使った操作を説明しています。

## 1 録画先のボタンを押す


内蔵ハードディスクに録画  
DVD ディスクに録画あとで編集しやすい  
HDD がオススメ！

「録画番組」画面が表示されますので、もう一度同じボタン（「HDD」または「DVD」）を押します。

## ■ DVD を選んだときは、ディスクをセットしましょう

▲開／閉

・カートリッジなしのディスクは、ラベルを上にして、内側の溝に合わせて置きます。


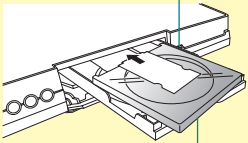


・片面ディスク  
印刷がある面を上にして、矢印を奥に向けて、ディスクトレイの溝に合うように奥まで入れます。

・両面ディスク  
録画／再生する面の表示を上にして、矢印を奥に向け、ディスクトレイの溝に合うように奥まで入れます。

## 2 録画するチャンネルを選局する

## 3 ふたの中の録画モードを押して、録画画質を選ぶ

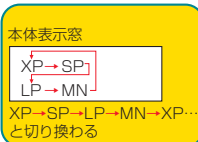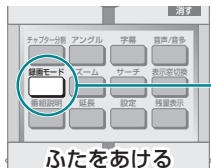

ふたをあける

●DVD-RAM片面4.7GBに録画するときの目安

録画モード	録画時間	画質
XP	約1時間	SPより高画質
SP	約2時間	標準
LP	約4時間	SPより劣る
MN	自由に変更できます。 詳しくは（●）取扱説明書49ページ）をご覧ください。	

高画質で録画するときは、  
それだけ多くのディスク容量  
を必要になります



## 番組表から録画予約をする

※番組表をお使いになるには、あらかじめ番組表の設定をしてください。取扱説明書 54 ページ


取扱説明書  
57 ページ

## 1 番組表を押す

## 2 方向ボタンで、録画したい番組を選び、「決定」を押す

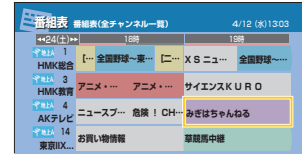全チャンネル一覧  
全チャンネルの番組を表示します

モードを押して切り換えられます

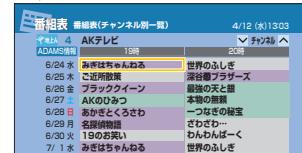チャンネル別一覧  
1つのチャンネルの約8日分の番組を表示します

## 4 録画を押す



録画が始まります


## 5 録画を止めるときは停止を押す



録画が停止しないときは…

- ・録画先の「HDD」または「DVD」を選択してから停止ボタンを押してください。
- ・メニュー画面などを表示しているときは、メニュー画面を閉じてから「停止」を押してください。

## 3 録画予約画面で予約内容の確認をする

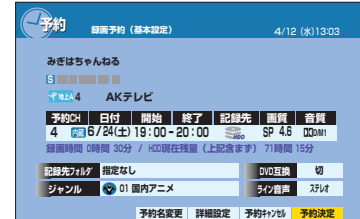


変更する場合は…

- ①項目を選び「決定」を押す
- ②「コマ戻し／コマ送り（II◀/▶II）」ボタンや方向ボタンで内容を変更する
- ③「決定」を押す

詳しくは ●取扱説明書 65 ページをご覧ください。

## 4 方向ボタンで「予約決定」を選び、「決定」を押す

録画予約は  
これで完了  
です

あとで予約内容を確認するには…

メニューを押して、メニュー画面から「予約番組の一覧」を選択すると、予約内容の一覧が表示されます。予約の変更・キャンセルをする場合は ●取扱説明書 66 ページをご覧ください。



予約録画実行中に録画を止めるには…

- ① 録画先（「HDD」または「DVD」）を押す  
・「録画番組」画面が表示されますので、もう一度同じボタンを押します。
- ② リモコンの停止を押す  
・メッセージが表示されますので、方向ボタン（◀/▶）で「はい」を選び、「決定」を押します。（メニュー画面など表示中は動きません。）

## 録画した内容を再生する


取扱説明書  
76 ページ

おもにリモコンのボタンを使った操作を説明しています。


## 1 再生先のボタンを押す



## ■ DVD の場合は、ディスクをセットしましょう

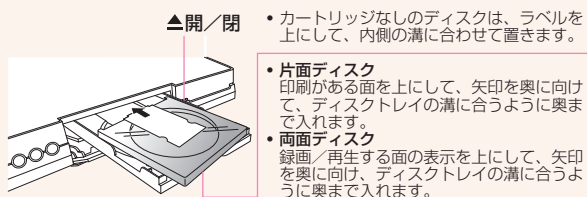

## 2 方向ボタンで、再生したい番組（タイトル）を選び、「決定」を押す

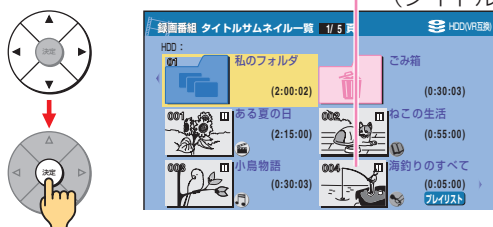

## 3 再生を止めるときは を押す

- 再生を一時停止します。  
もう一度押すと、再生がはじまります。
- 少しとばします。
- 少し前に戻ります。

- 早戻しをします。
- 早送りをします。

- ボタンを押すたびに再生の早さが変わります。

## 番組（タイトル）を削除する

取扱説明書  
78 ページ

## 1 削除したい番組（タイトル）の録画先（HDD または DVD）を押す



## 2 方向ボタンで、消したい番組（タイトル）を選ぶ



## 3 「削除」を押す

- 削除
- 確認のメッセージが表示されます。「はい」を選び「決定」を押すと、タイトルが削除されます。


- ・タイトル： 1回の録画で一つのタイトルが自動的にできます。
- ・チャプター： タイトルの内容を場面ごとにさらに小さく区切ったものです。

## ダビングをする


取扱説明書  
108 ページ～

## 1 を押す

## 2 方向ボタンで、「ダビングする」を選び、「決定」を押す

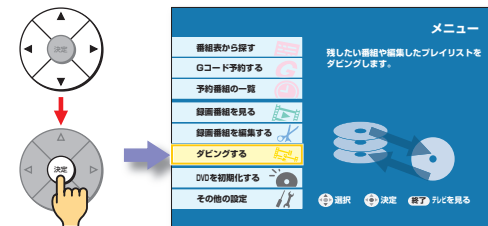


## 3 方向ボタンでダビングの方法を選び、「決定」を押す

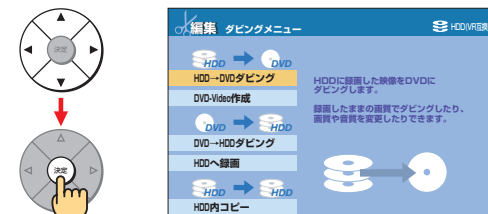

- ・ダビングで使用するDVDディスクを入れてください。

## 4 方向ボタンで、ダビングしたいタイトルまたはチャプターを選び、「決定」を押す

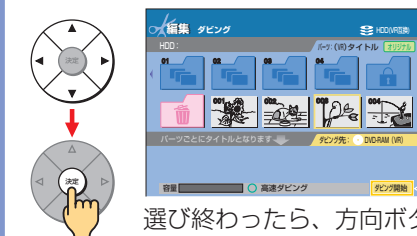

ほかにも便利なダビングがあります！  
詳しくは▶取扱説明書  
108ページ～を見てね

選び終わったら、方向ボタンで「ダビング開始」を選び、「決定」を押します。  
確認のメッセージが表示されます。  
「はい」を選び「決定」を押すと、ダビングがはじまります。